## すって 気泡風呂〈ハルシージェット〉 TJタイプ

# 取扱説明書

**HJPN-100** 

## 《保証書付》



#### ご愛用の皆様へ

このたびはタカラ「ヘルシージェット(TJタイプ)」をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。 この取扱説明書のP.14が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、設置説明書と共に大切に保管して下さい。

### もくじ 1.特に注意していただきたいこと 1 2.各部の名称とはたらき 3 3.使用方法 5 4.日常のお手入れ 8 5.凍結予防について 9 6.仕様 9 7. 故障かな?と思ったときには 10 8.アフターサービス 11 保証書 14

## 1. 特に注意していただきたいこと

#### 安全のために必ずお守りください。

◇ご使用の前に、この「特に注意していただきたいこと」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ◇ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

#### 1 警告

誤った取り扱いをしたときに、 死亡や重傷を負う可能性が想 定される内容

#### **小注意**

誤った取り扱いをしたときに、 傷害を負う可能性及び物的損 害の発生が想定される内容

図記号の意味は次の通りです。



このような図記号は、 「禁止行為」を告げるものです。 絶対に行わないでください。



このような図記号は、 「行為の指示」を告げるものです。 必ず指示に従い、行ってください。

■次の方は使用しない



- ・妊産婦 ・心臓疾患のある方
- ・高血圧の方・泥酔者
- ・医師から入浴を禁止されている方

身体に異常をおこす原因になります。

■気泡運転中にもぐらない



おぼれる原因になります。

禁止

吸水口に髪の毛が吸い込まれて、

■小さいお子様や身体の不自由な方だけで 入浴させない



浴槽への転落や、吸水口に髪の 毛が吸い込まれて、おぼれる原 因になります。

■漏電しゃ断器が作動したり異常があると きは販売店に連絡する



そのまま使用すると感電・ケガ の原因になります。

■吸水口カバーを取りはずした状態やゆる んだ状態で使用しない







吸水口に髪の毛や手・足などが吸い込まれて、 おぼれたり、ケガの原因になります。

■気泡運転中に、吸水口をふさがない



ケガの原因になります。

■吸水口の内カバーをはずさない



禁止

吸水口の内カバー



吸水口に髪の毛や手・足などが吸い込まれて、 おぼれたり、ケガの原因になります。

■絶対に分解したり、修理・改造はしない



感電や発火の原因になります。

分解禁止

◎修理は、販売店にご相談ください。

### △ 警告

#### ■自分で設置工事をしない



設置に不備があると火災・感電事故の原因になります。

■気泡運転する前に必ず浴槽内の噴出口、 吸水口、リモコンにき裂や破損、ゆるみ などの異常がないことを確認し、異常が ある場合は気泡運転をしない



ケガの原因になります。

#### **①注意**

#### ■交流100V以外では使用しない



火災・感電の原因となります。

禁 止

#### ■気泡を直接目や耳に当てない





目や耳に炎症がおこることがあります。

#### ■15分以上は使用しない



血液の流れが良くなり心臓に負 担をかけることがあります。

禁」

### ■気泡や噴流を身体の同じ部分に当て続けない



体質により、かゆみがでること があります。

#### お願い

- ●浴槽内でせっけん・ボディシャンプーなど は使用しないでください。多量の泡が発生し、機器類をいためる原因になります。
- ●浴槽内ではタオルを使用して体を洗ったり、 異物を浮かべて使用しないでください。 吸水口がつまり故障の原因となります。
- ●浴槽内の噴出口をタオルや手、足などでふ さいだり、力を加えたりしないでください。 ポンプユニットの故障の原因になります。
- ●お酒や睡眠薬などを飲まれた方は、使用しないでください。体調を損なう原因になります。
- ●硫黄分の入った入浴剤や酸性、アルカリ性の強い入浴剤及び温泉水は使用しないでください。

ポンプユニットや浴槽を早くいためたりすることがあります。


- リモコンに水をかけないでください。 故障の原因になります。
- ●浴槽水浄化保温装置(24時間バス)との併 用は避けてください。

24時間バスの殺菌にオゾン等が使用されていると接続 配管等を腐食させる場合があります。 また、ジェット配管内にヌメリが発生し、湯アカが浴 槽に出てくる原因になります。


- ●本機には、浄化機能はありません。 お湯の入れ換え、浴槽の洗浄、お手入れは必ず行って ください。
- ●吸水口カバー・内カバーを週1回以上掃除 してください。

# 2. 各部の名称とはたらき

#### ■設置状態(例)

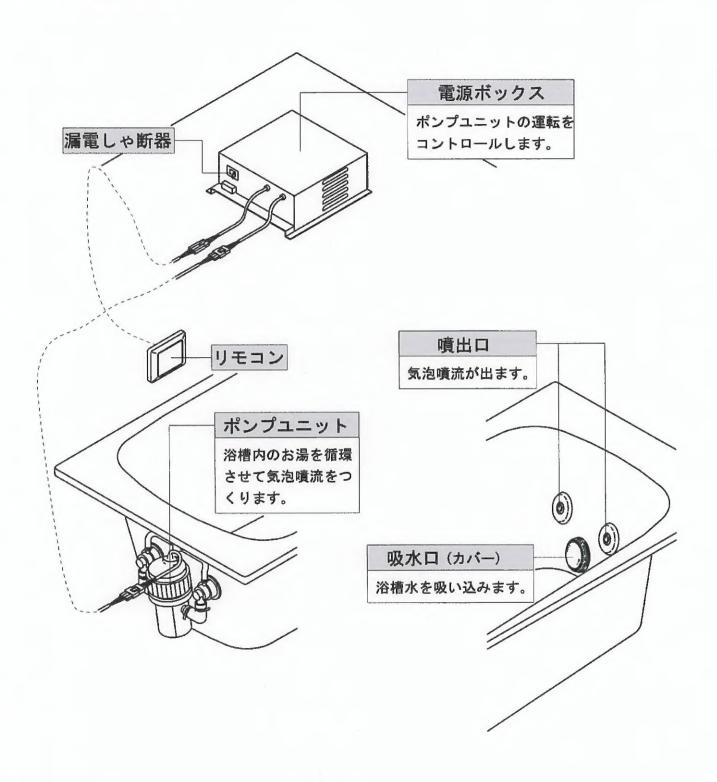

#### ■リモコン

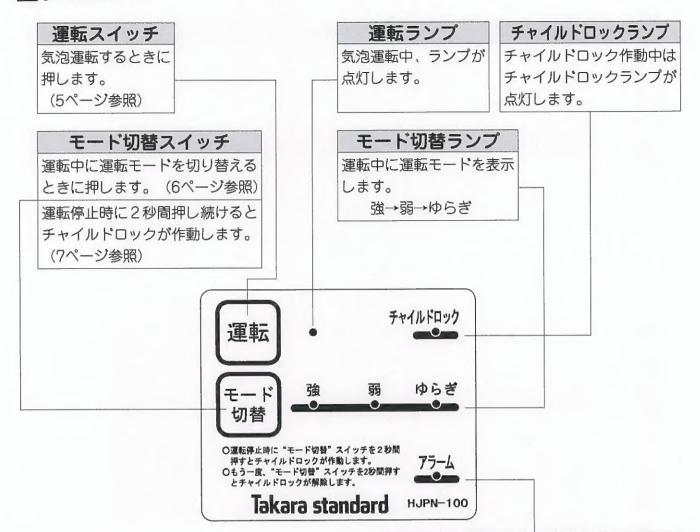

#### アラームランプ

浴槽のお湯が少ないとき、また吸水ロカバーが目づまりをおこしているとき、またポンプユニットに異常があることが考えられます。 (10ページ参照)

運転 タイマー

気泡運転は15分間で自動停止します。


#### リモコン操作について


- ●スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。(ピッという操作確認音がなります。) 早く操作するとスイッチを受け付けない場合があります。
- ●操作確認音を消すことができます。停止中に<br/>
  運転<br/>
  スイッチと<br/>
  モード切替<br/>
  スイッチを同時に<br/>
  2秒押し続けてください。もう一度<br/>
  2秒押し続けると再び操作確認音がなるようになります。

## 3. 使用方法

#### 1. 浴槽へ給湯する

- ○水位が噴出口より10cm以上になるよう に浴槽に給湯する。
- ●お湯が少ないと、から運転防止装置がはたらき、運転が止まることがあります。(たし湯してください)

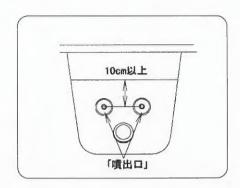

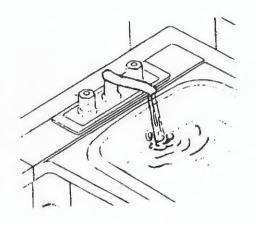

### 2. 気泡運転

○リモコンの運転スイッチを押す。

運転ランプ、各切替ランプ(前回モードをメモリーしています。)が点灯し、気泡噴流が出ます。




●気泡運転は15分間連続して運転すると自動停止します。



### モード切替


○リモコンの〔モード切替〕スイッチを押す。

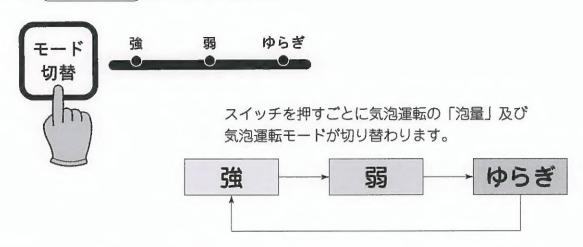

強	33	ゆらぎ
連続的に気泡を噴 泡量が2段階で切		ジェットの強さがランダムに 変化しながら噴出します。
		强。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

### 噴出口の角度調節

- ○噴出口は自由な角度に回転しますので、 指先で上下左右にお好みに合わせて調 節してください。
- ●運転停止中に行ってください。
- ●指を入れすぎないでください。指が抜けなくなりケガの原因になることがあります。

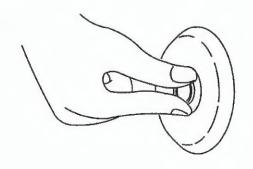

## 使用方法(つづき)

#### 3. 停 止

○ 運転 スイッチを押す。


各ランプが消灯し、ポンプの運転を停止します。



#### 4. チャイルドロック

入浴中にお子様が勝手に気泡運転できないようにします。

○運転停止時に モード切替 スイッチを2秒間押し続ける。

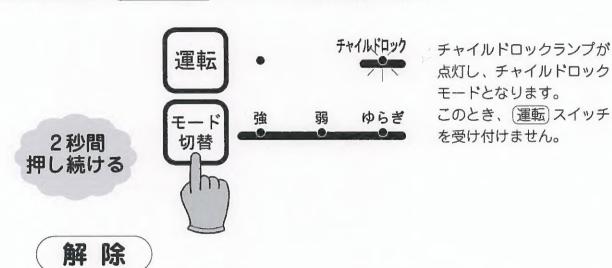

○もう一度 モード切替 スイッチを2秒間押し続ける。 チャイルドロックランプが消灯し、通常モードになります。

### 5. 浴槽の排水

- ○浴槽のお湯を排水する。
- ●毎日の入浴後、浴槽のお湯を残さないでください。配管内にヌメリが発生し、湯アカが浴槽内に出てくる原因になります。

## 4. 日常のお手入れ

いつまでも快適にご使用いただくためには、日頃のお手入れが大切です。なお、安全にお手入れをしていただくために、ゴム手袋の着用をおすすめします。

#### 1. 吸水口の掃除

●吸水口カバー・内カバーを週1回以上掃除してください。

吸水ロカバー・内カバーにゴミ類がたまると噴 出機能が低下したり、音が大きくなる原因にな ります。

また、から運転ランプが点灯して運転ができなくなります。

●吸水口カバーは、取りはずした逆の手順でかな らず取り付けて、ご使用ください。 【吸水口カバーの取りはずし方】



週1回以上掃除してください。

### **小警告**



- ■吸水口カバーを取りはずした状態やゆるんだ状態で使用しない
- ■吸水口の内力バーをはずさない

運転中に、吸水口に髪の毛や手・足などが吸い込まれて、おぼれたり、ケガの原因になります。

#### 2. リモコンの手入れ

●リモコンの表面が汚れたときは、中性洗剤で軽くふいた後、乾いた布で十分に水気を取ってください。

シンナー、ベンジンなどではふかないでください。

(注)リモコンに水をかけないでください。 故障の原因になります。



## 5. 凍結子防について(暖かい地域でご使用のお客様も)

- ●凍結のおそれがあるときは、浴槽の水を排水してください。
  - ・排水していてもポンプ内の残水の凍結で、運転できないことがあります。 このときは、浴槽へお湯を入れ、約10分間放置後、(運転) スイッチを押してください。
- ・冬期は寒冷地だけでなく暖かい地域でも強い寒波のために配管内やポンプ内の水が凍って 本体を破損することがあります。
- ・凍結による修理は保証期間内であっても有料となります。

## 6. 仕様

	11.1001 100
品番	HJPN-100
定格電圧	AC 100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力容量	200VA
運転モード	強 弱 ゆらぎ
定格消費電力	175W (強モードのとき)
待機消費電力	約1.5W
循 環 流 量	40L/min (強モードのとき)
定格運転時間	15分間
常用使用最高水温	45℃
安全装置	<ul><li>●絶縁トランス ●ポンプロック検出装置</li><li>●漏電しゃ断器 ●ポンプ空運転防止装置</li><li>●過電流保護装置 ●モーター過熱防止装置</li></ul>

## 7. 故障かな? と思ったときには

下記の表に従って調べ、対応していただき、なお異常のある場合はすぐに運転を停止させて販売店に修理を依頼してください。

トラブル現象	リモコン表示	原 因	処 置
1.運転スイッチを押し ても運転しない。 (浴槽に水はある)	運転ランプが点灯 しない。	電源がきていません。	販売店にご連絡ください。
	アラームランプが、点灯して止まる。	浴槽水が少なすぎます。	水位が浴槽の噴出口より 10 cm 以上になるように 給湯してください。
チャイルドロックランプ 点灯中はスイッチを受け 付けません。	アラーム	ポンプが噴出した気泡を吸い 込んでいます。	ノズルの角度を調整し再度、運転スイッチを押してください。
		浴槽内の吸水口力バー・内力 バーがつまっています。	吸水口カバー・内カバー を掃除してください。 (8ページ参照)
	アラームランプが 点滅して止まる。	ポンプ内に異物がつまっています。	販売店にご連絡ください。
	75-4		
2. 運転スイッチを押し てもポンプは運転す るが気泡が出ない。	運転ランプが点灯 する。	浴槽内の吸水口カバー・内力 バーがつまっています。	吸水口カバー・内カバー を掃除してください。 (8ページ参照)
又は少ない。	運転	噴出口内部のノズルに異物が つまっています。 噴出口 カバー メズル	販売店にご連絡ください。
3.運転の音が大きい。	運転ランプが点灯 する。	浴槽水が少なすぎます。	浴槽に給湯してください。
	運転	浴槽内の吸水口カバー・内力 バーがつまっています。	吸水口カバー・内カバー を掃除してください。 (8ページ参照)

## 8. アフターサービス

#### サービス(点検・修理)を依頼される前に

「故障かな? と思ったときには」(P.10)の項を見てもう一度ご確認ください。 確認のうえ、それでも異常がある場合、あるいは不明な場合は、ご自分で修理しないで、お買い求 めの販売店へお申し付けください。

また、おわかりにならない時は、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

●アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。

- (1)製品名/ヘルシージェットポンプ
- (2) 品番の呼び/HJPN-100
- (3) 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- (4) ご住所・ご氏名・電話番号・道順

修理のご依頼および消耗部品のご注文は 下記の『修理受付フリーダイヤル』へ

00,0120-557-910

受付時間 9:00~18:00 (土日祝、夏期·年末年始休業日を除ぐ)

タカラスタンダード株式会社

### 保証について

- ●ポンプユニットには保証書がついています。
- ●当社は保証書に記載してあるように、器具の販売後、器具に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに、無料修理に応ずることをお約束いたします。(詳細は保証書をご覧ください。)
- ●保証書を紛失されますと、無料修理期間中であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- ●凍結による故障の場合は、無料修理期間中であっても有料修理となりますのでご注意ください。

### 補修用性能部品の最低保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後8年です。(性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。)

### 補修用サービス部品について


●下記のいずれの吸水口部品についても、破損及び紛失した場合は、販売店かP.11のフリーダイヤルへご連絡いただき修理してください。



破損又は取りはずした状態で使用しますと、吸水口に髪の毛や身体の一部が吸い込まれておぼれたり、 ケガをするおそれがあります。

#### 〈吸水部品〉

※下記の吸水部品は、2穴用吸水ポルト、2穴用吸水カバーパッキン、2穴用吸水内カバー、 吸水内カバー固定ねじ、2穴用吸水外カバー、のセットでの手配となります。 (セット部品名:2穴用キュウスイコウPB(N))

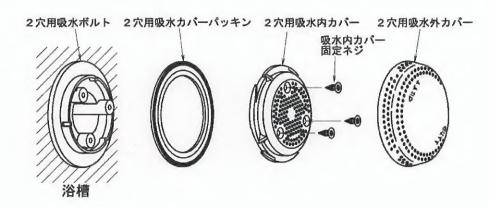

メ モ •••••••••••	

メモ	
<i>х</i> т	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••	
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
***************************************	
***************************************	
	• • • • • • • • • • • • • •
	•••••
	•••••
•••••	
	••••••
	•••••

	EE , IIOL	N-10	0						
	保証期間		1年間	お買い	上げ日		年	月	В
★お客様	ご住所	〒□□	0-000						
様	お名前			*	様	TEL (	)		
★販売店	住 所店 名		元	4		TEL (	)		またはサイン
			で、無料修理 書、本体貼付						期間中に故障
1. d	う客様の取 した場合に さい。無料	扱説明記 は、お覧 修理をあ	書、本体貼付 買い上げの販 させていただ	ラベルなど 売店に出張 きます。	ただくこと の注意書に 修理をご依	よる正常なこ 頼のうえ、修	で使用状態を理に際し	で、保証して、本書	をご提示くた
1. d	お客様の取 した場合に さい。無料 呆証期間中	扱説明には、おり修理をなっの修理を	書、本体貼付買い上げの販 させていただ などアフター	ラベルなど 売店に出張 きます。 サービスに	ただくこと の注意書に 修理をご依 ついてご不	よる正常なる 頼のうえ、傾 明の場合、お	で使用状態を理に際し	で、保証して、本書	
1. d	お客様の取 した場合に さい。無料 R証期間中 さい。 次のような (1)ご使	扱説明には、おりは、おりの修理をある。	書、本体貼付買い上げの販させていただなどアフター は保証期間内誤り、および	ラベルなど 売店は出 きます。 サービスに でも有料修 不当な修理	ただくこと の注意書に 修理をご依 ついてご不 理にな造によ	よる正常なる 頼のうえ、値 明の場合、a す。 る故障およる	で使用状態 を理に際し	で、保証して、本書	をご提示くた
1. d	お 客様の に に に に に に に に に に に に に	扱説明記は、おります。 修理をある。 場合には 用上には 、塩害、	書、本体貼付買い上げの販させていただなどアフターは保証期間よび はいまない。 はいないではいません。 はいないではいます。 はいないではいます。 はいまではいまではいまではいまではいまではいまではいまではいまではいまではいまで	ラ売きサ で不送さい ではませ 有なの でではいる。 で不送上の で不送上の で不送上の で不送上の ででである。	ただくこと の注意をご を理をご で で で で い て び り に な き に し に り に り に り た り た り た り た り た り た り た り	よる正常なる 頼のうえ、値 明の場合、ま す。 る故障および。	で使用状態 を理に際し 計算い上げ が損傷。	で、保証 とて、本書	をご提示くた
1. d	おおり では できない できない いいの に いいの はいの はいの はいの はいの はいの はいの はいの はいの はいの	扱説明記録は、 はなでは、 場合の 場別には、 場合を 場合にの はっこう はっこう はっこう はっこう はっこう はっこう はっこう はっこう	書、本体貼付買い上げの販さなどのでは、 はいただった。 はいただったができるが、 はいただったができるが、 はいただったができる。 はいただった。 はいただった。 はいただった。 はいただった。 はいただった。 はいたが、 はいたが、 はいたが、 はいない。 といない。 といない。 といない。 といない。 といない。 といない。 といない。 といない。 といない。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 とっと。 とっと。 とっと。 とっと。 とっと。 とっと。 とっと。 とっ	ラ売きサ で不送震 いにすど 有なの風 と も 当上、 料修故水 。	ただ意で で せいお で まよの で は で で から で で から で で で がら で で がら で で がった で で がった で がった で かった で で かった で で で かった で で かった で で かった で で で で かった で で で で で で で で で	よる正常なる頼のうえ、傾明の場合、もす。 す。 る故障およる。 常電圧、凍練	で使用状態を理に際した質い上げが損傷。	で、保証で、保証で、本書	をご提示くたい でんぱん かいまい おいまい でんしょう はいまい でんしょう でんしょう ひがっこ という でんしょう いいまい しょく ひがい かいまい しょく
1. d	おおいことでは、10の合無間ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10の	扱は、準の 場用い、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは	書、本体貼付 ことは、 はいたでのでは、 はいたでのででは、 はいたでのでででする。 はいたでのでででする。 はいたでのででする。 はいたでのででする。 はいたのででする。 はいたのででする。 はいたのででする。 はいたのででする。 はいたのでは、 はいでは、 は	う売きサ で不送震 。 Lがにすど 有なの風 H と	ただ注を つ 理やお、 売店を ご りに損果 のな	よる正常なる 頼のうえ、値 明の場合、お す。 の は の は い に い は に に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、	で使用状態 を理にい上げ が損傷。 まおよびそ	で、保証 で、本書 ・の販売店 その他の天	をご提示くたにご相談くた
1. d	おおいことでは、10の合無間ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10の	扱は、準の 場用い、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは	書、本体貼付 ことは、 はいたでのでは、 はいたでのででは、 はいたでのでででする。 はいたでのでででする。 はいたでのででする。 はいたでのででする。 はいたのででする。 はいたのででする。 はいたのででする。 はいたのででする。 はいたのでは、 はいでは、 は	う売きサ で不送震 。 Lがにすど 有なの風 H と	ただ注を つ 理やお、 売店を ご りに損果 のな	よる正常なる 頼のうえ、値 明の場合、お す。 の は の は い に い は に に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、	で使用状態 を理にい上げ が損傷。 まおよびそ	で、保証 で、本書 ・の販売店 その他の天	をご提示くたにご相談くた
1. d	おおいことでは、10の合無間ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10の	扱は、準の 場用い、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは	書、本体貼付 ことは、 はいたでのでは、 はいたでのででは、 はいたでのでででする。 はいたでのでででする。 はいたでのででする。 はいたでのででする。 はいたのででする。 はいたのででする。 はいたのででする。 はいたのででする。 はいたのでは、 はいでは、 は	う売きサ で不送震 。 Lがにすど 有なの風 H と	ただ注を つ 理やお、 売店を ご りに損果 のな	よる正常なる 頼のうえ、値 明の場合、お す。 の は の は い に い は に に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、	で使用状態 を理にい上げ が損傷。 まおよびそ	で、保証 で、本書 ・の販売店 その他の天	をご提示くたにご相談くた
1. d	おおいことでは、10の合無間ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10ののでは、10の	扱は、準の 場用い、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは、おのは	書、本体貼付 ことは、 はいたでのでは、 はいたでのででは、 はいたでのでででする。 はいたでのでででする。 はいたでのででする。 はいたでのででする。 はいたのででする。 はいたのででする。 はいたのででする。 はいたのででする。 はいたのでは、 はいでは、 は	う売きサ で不送震 。 Lがにすど 有なの風 H と	ただ注を つ 理やお、 売店を ご りに損果 のな	よる正常なる 頼のうえ、値 明の場合、お す。 の は の は い に い は に に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、	で使用状態 を理にい上げ が損傷。 まおよびそ	で、保証 で、本書 ・の販売店 その他の天	をご提示くたい でんぱん かいまい おいまい でんしょう はいまい でんしょう でんしょう ひがっこ という でんしょう いいまい しょく ひがい かいまい しょく

お客様へこの保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。した がって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期 間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間などについて、詳しくは取扱説明書をご覧ください。 なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または下記のフリーダイヤルへお問い合わせください。

> 修理のご依頼および消耗部品のご注文は 下記の『修理受付フリーダイヤル』へ

010 0120-557-910

受付時間 9:00~18:00

タカラ スタンダード株式会社

### タカラ スタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鴫野東1丁目2番1号 TEL (06) 6962-1531